
ТЕСС–ИНЖИНИРИНГ

Карта заказа
Теплосчетчик СТУ-1 Модель 3

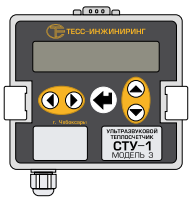

Ф.И.О. :

Название фирмы :

Телефон :

E-mail :

Комментарий:

	УПР 1	УПР 2	УПР 3	УПР 4	Канал 1	Канал 2	Канал 3	Канал 4											
СТУ-1-				/		/		/		/		/							
	1	2		3			4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1 | **3М.2** - Модель *(1-2 канала)* **3М.3** - Модель *(3-4 канала)*

2
Виды измерительных участков:
T - ПП12 ***(ДУ15,20)*** - *X - образный измерительный участок, давление до 1,6 МПа*
U - ПП14 ***(от ДУ15 - до ДУ50)*** - *U - образный измерительный участок, давление до 1,6 МПа*
W - ПП15 ***(от ДУ32 - и выше)*** - *прямолинейный прямопроходной измерительный участок давление 1,6МПа, под заказ* ☐ *МПа*
0 - Электронный блок без УПР

3 | **000мм** - Диаметры УПР,

4 | **000м** - Длины соединительных кабелей от электронного блока до УПР

5
Вид соединения УПР:
O - фланцевое; *(Стандартно, + КМЧ в комплекте)*
Z - резьбовое; *(от ДУ15 до 40мм)*
E - сварное; *(от ПП15 ДУ32 и выше)*

6
Материал корпуса УПР:
Q - коррозионно-стойкая сталь; 12Х18Н10Т
F - углеродистая нелегированная сталь; Сталь20, 09Г2С

7
Проведение первичной поверки:
P - Метрологическая поверка **Q** - Калиброванный для технологических целей

8
Тип комплектуемых датчиков температуры ПТС:
C - 100П; **S** - 500П; *(для теплосчетчиков с автономным питанием)*
N - Pt 100; *(Стандартно)* **Z** - Pt500; *(для теплосчетчиков с автономным питанием)*

9 | **A** - интерфейс RS485 с гальванической развязкой

10
D - интерфейс RS232 **Z** - встроенный GSM/GPRS модем
O - встроенный LoRa модуль (A/C) **T** - встроенный NB-IoT модуль
V - встроенный сервер Ethernet **K** - встроенный Bluetooth модуль

11
Врезка пьезоэлектрических преобразователей ПЭП:
B - по диаметру ; *(Стандартно)*
L - по одной хорде, только для ПП-15; *(от ДУ80 и выше)*
J - по двум хордам, только для ПП-15; *(от ДУ80 и выше)*
H - перпендикулярно по двум диаметрам, только для ПП-15 *(от ДУ80 и выше)*
C - перпендикулярно по двум нижним хордам, только для ПП-15 *(от ДУ80 и выше)*

12
Питание:
I - Работает от внешнего блока питания БП-4 (БП-5, БП-6) 220в *(Стандартно)*;
Y - Автономное питание - от батарейки; *(при данном типе питания пункты 9, 10 не поддерживаются)*
T - Работает от внешнего блока питания БП-4 (БП-5, БП-6) с возможностью автоматического перехода на резервную батарею при аварийных отключениях.
M - Интерфейсное питание +(7 ÷ 26) В;
S - Автономный приборный шкаф с питанием от солнечной панели, встроенным аккумулятором, контроллером заряда и внутренней обвязкой

13
B - степень защиты ПЭП IP66 *(Стандартно)*
C - степень защиты ПЭП IP68

14
Опция горячая замена датчика ПЭП *(Изготавливается спецзаказной УПР)*
G - ПЭП с УСД *(устройство для снятия датчиков без разгрузки трубопровода, от ДУ50 и выше)*
A - ПЭП с шаровыми кранами *(монтаж-демонтаж датчиков под давлением с помощью отсечных шаровых кранов от ДУ32 и выше)*

*При отсутствии опции, обязательно ставить в соответствующей графе символ «**X**»*